

1.5 m / 5 ft / 5 pi Disney Mickey Nutcracker with Music and LED Lights

ITM. / ART. 1601376 (US), 1737142 (MX), 151048 (AU)

Product Manual

✉ customerservice@natures-mark.com



1-877-378-3150 (8 a.m. - 5 p.m., PST, Monday - Friday. English only.)

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

- Carefully remove the product and accessories from package. Keep packaging for safe storage.
- Place the product on a flat, stable surface close to a power source. The area surrounding the item should be clear of any obstructions.
- Plug one end of the adapter into the DC jack located at the back of item, and the other end into an electrical outlet.
- The product is operated by the two-way switch at the back of item. Slide the switch to 'I' position to activate lights and music, and turn the switch to 'O' position to turn off product.
- Rotate the dial to adjust the volume of the music.

TROUBLESHOOTING:

If the product is not functioning, check for the following problems:

- The switch is in 'O' position.
- The power source is disabled or the cord may be unplugged.

CAUTION:

- When not in use and being packed away, please unplug adapter from DC jack.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

WARNING:

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children.
- This is not a toy. For decorative indoor and outdoor use.
- Only adapters of same or equivalent type are recommended.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended for an extended period.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted.
- Do not alter or replace the plug.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Do not connect the chain to the supply while in packaging.
- For decoration purposes only.
- The light source is not intended for use in other applications.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- The minimum clearance distance from the top and sides of the control gear to normally flammable building elements is 75mm.



1.5 m / 5 ft / 5 pi Casse-noisette Mickey Disney avec musique et ampoules à DEL

ITM. / ART. 1601376 (US), 1737142 (MX), 151048 (AU)

Manuel du Produit

✉ customerservice@natures-mark.com



1-877-378-3150 (Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure de l'Est). En anglais.)

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

- Sortir avec précaution l'article et ses accessoires de l'emballage. Conserver l'emballage pour un entreposage sûr.
- Disposer l'article sur une surface plane, stable et à proximité d'une alimentation électrique. Il ne doit y avoir aucune obstruction autour de l'article.
- Brancher une des extrémités de l'adaptateur dans la prise de courant continu qui se trouve à l'arrière de l'article, et l'autre dans la prise d'alimentation.
- L'article fonctionne à l'aide de l'interrupteur à deux voies à l'arrière de celui-ci. Mettre l'interrupteur sur « I » pour allumer les lumières et la musique; mettre l'interrupteur sur « O » pour désactiver l'article.
- Tourner la molette pour ajuster le volume de la musique.

DÉPANNAGE :

Si l'article ne fonctionne pas, vérifier s'il peut s'agir de l'un des problèmes suivants :


- La molette est en position « arrêt » (« O »).
- La source d'alimentation ne fonctionne pas; le câble d'alimentation est débranché.

ATTENTION :

- Débrancher l'adaptateur de la prise quand l'article n'est pas utilisé ou quand il est rangé.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

MISE EN GARDE :

- Ceci est un article électrique! Pour éviter les risques d'incendie, les brûlures, les blessures et les chocs électriques, il faut superviser l'utilisation de l'article par des enfants ou quand ils en sont à proximité.
- Ceci n'est pas un jouet. À usage décoratif intérieur et extérieur.
- N'utiliser que des adaptateurs identiques ou équivalents.
- Cet article saisonnier n'est pas conçu pour une utilisation ou une installation permanente.
- Débrancher l'article quand on quitte la maison, quand on se couche ou quand il est laissé sans surveillance pendant une période de temps prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles prévues.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique à moins que la prise puisse être complètement insérée.
- Ne pas modifier ou remplacer la prise.
- Entreposer l'article dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil.
- Ne connectez le produit à l'alimentation lorsqu'il est dans son emballage.
- À des fins de décoration uniquement.
- La source lumineuse n'est pas destinée à être utilisée dans d'autres applications.
- Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur l'article ou qui ont été fournies avec lui.
- Une distance minimale de 75 mm doit être respectée entre le haut et les côtés de la boîte de commande et les éléments de construction normalement inflammables.

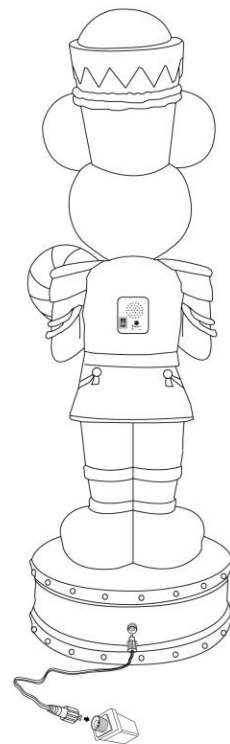

1.5 m / 5 ft / 5 pi Cascanueces de Mickey de Disney con Música y Luces LED

ITM. / ART. 1601376 (US), 1737142 (MX), 151048 (AU)

Manual del Producto

✉ customerservice@natures-mark.com



1-877-378-3150 (Lunes a viernes, de 8 am a 5 pm (hora del Pacífico, E.U.A.). Inglés solamente.)

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

- Con cuidado, saque el producto y los accesorios del empaque. Conserve el empaque para un almacenaje seguro.
- Coloque el producto en una superficie plana y estable cerca de una fuente de alimentación eléctrica. El área que rodee al artículo deberá estar libre de cualquier obstrucción.
- Enchufe un extremo del adaptador a la entrada de corriente continua que se encuentra en la parte trasera del artículo; y el otro extremo, en una toma de corriente eléctrica.
- Este producto opera mediante un interruptor de dos vías ubicado en la parte posterior del producto. Deslice el interruptor a la posición de 'I' (ENCENDIDO) para activar las luces y la música; deslice el interruptor a la posición de 'O' (APAGADO) para apagar el producto.
- Gire el indicador para ajustar el volumen de la música.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si el producto no está funcionando, verifique lo siguiente:


- Que el interruptor no esté en la posición de 'O' (APAGADO).
- Que haya corriente en la fuente de alimentación eléctrica o que el cable esté enchufado.


PRECAUCIÓN:

- Cuando el producto no esté en uso o lo vaya a guardar, desenchufe el adaptador de la entrada de corriente continua.
- La fuente de alimentación de la luminaria no es reemplazable; cuando ésta concluya su vida útil, deberá reemplazarse toda la unidad.

ADVERTENCIA:

- ¡Esto es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones físicas y descarga eléctrica, se requiere supervisión cuando el producto sea usado por o cerca de niños.
- Esto no es un juguete. Para uso decorativo en interiores y exteriores.
- Se recomienda el uso de adaptadores del mismo tipo o equivalentes únicamente.
- Este producto de temporada no está diseñado para un uso o instalación permanentes.
- Desenchufe el producto al salir de la casa, por la noche, o si se deja sin vigilancia durante un periodo prolongado.
- No utilice este producto con otro propósito para el que fue diseñado.
- No utilice extensiones eléctricas a menos que la clavija pueda insertarse por completo.
- No altere ni cambie la clavija.
- Cuando no esté en uso, almacene de manera ordenada en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.
- No conecte el cable a la alimentación mientras esté en el empaque.
- Para fines decorativos solamente.
- La lámpara no es apta para utilizarse para fines distintos a los previstos.
- Lea y siga todas las instrucciones del producto o que se incluyan con el mismo.
- La distancia mínima de separación desde la parte superior y los laterales del equipo de control hasta los elementos normalmente inflamables del edificio es de 75 mm.

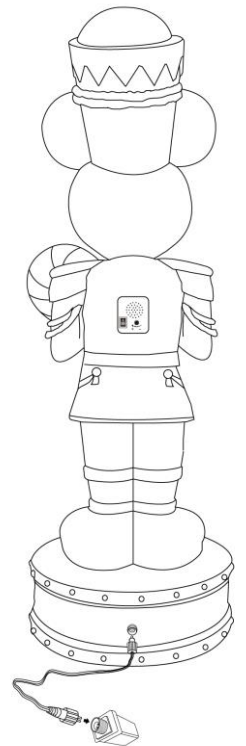

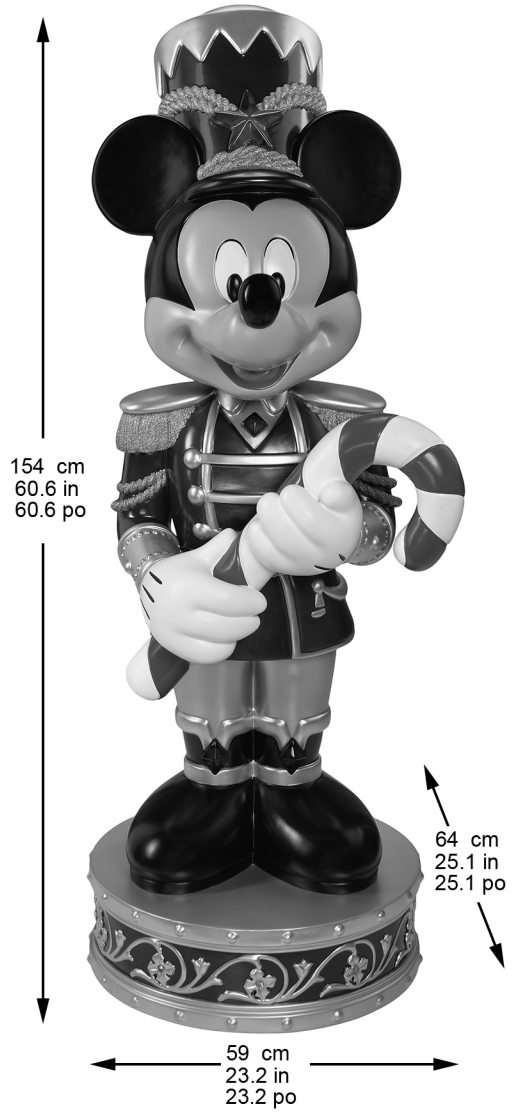

154 cm
60.6 in
60.6 po

64 cm
25.1 in
25.1 po

59 cm
23.2 in
23.2 po